



DE Original Montageanleitung Sektionaltorbeschlag
EN Original assembly instructions for sectional door fitting
FR Original instructions de montage Ferrure de porte sectionnelle

Art.-Nr. 3101



**SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH**





Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0)900-1800150

- 0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise abweichend.
- 0.14 €/min from fixed-line telephones in Germany.
Mobile charges may vary.
- 0,14 €/min depuis une ligne fixe en Allemagne.
Les tarifs de téléphonie mobile sont différents.

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2015
Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved.
Tous droits réservés.

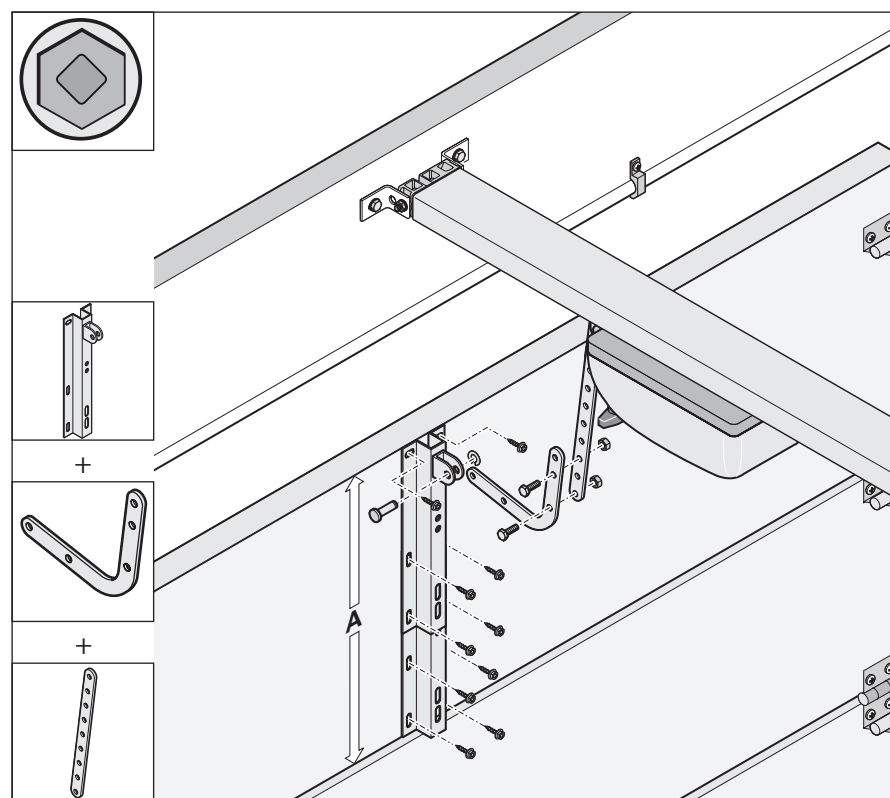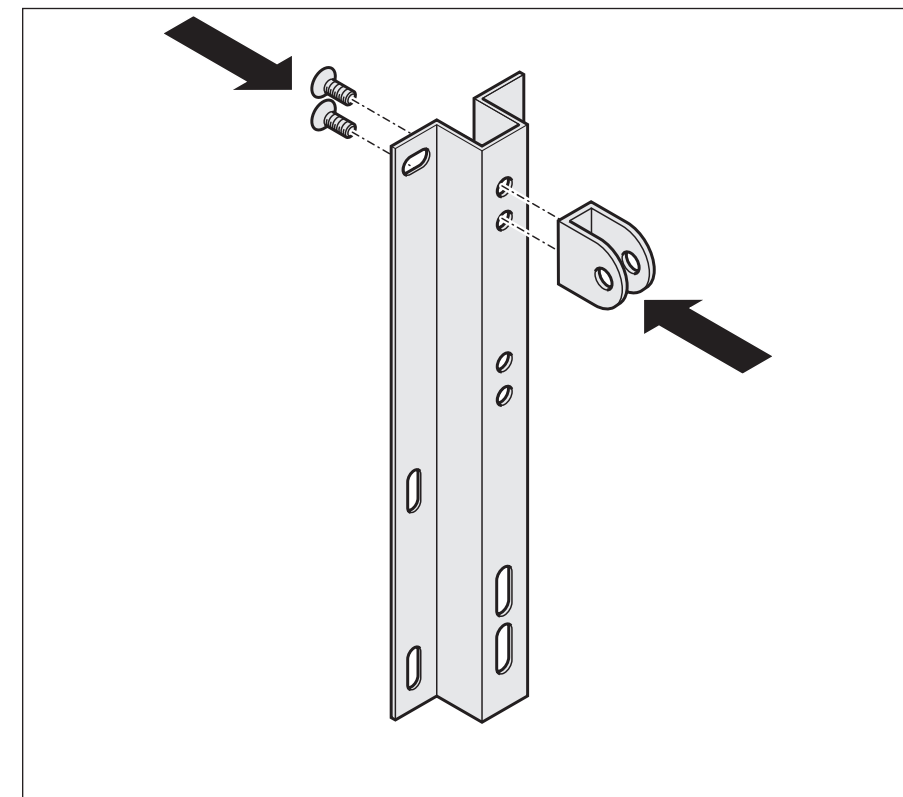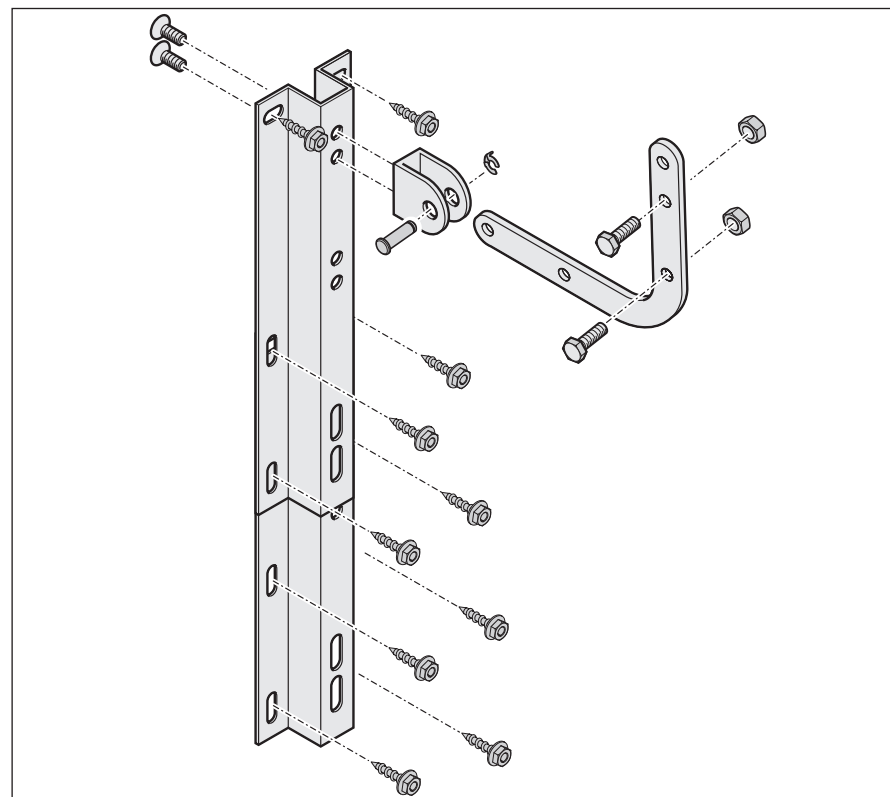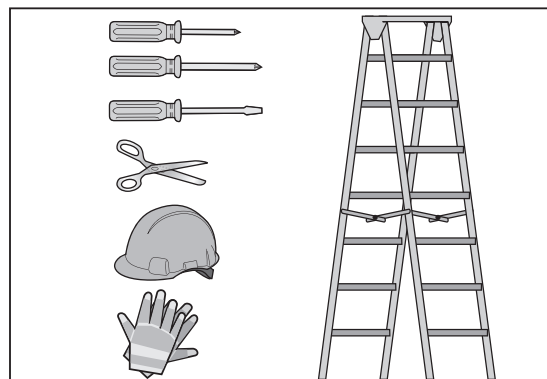

32058V000-172016-0-DRE-Rev.E

S 9040 / S 9060 / S 9080 / S 9110 base+ / pro+ / tige / tige+ / A 400 S / A 550 L / A 800 XL



DE Original Montageanleitung Sektionaltorbeschlag
EN Original assembly instructions for sectional door fitting
FR Original instructions de montage Ferrure de porte sectionnelle

Art.-Nr. 3102



**SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH**





Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

+49 (0)900-1800150

- 0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz.
Mobilfunkpreise abweichend.
- 0.14 €/min from fixed-line telephones in Germany.
Mobile charges may vary.
- 0,14 €/min depuis une ligne fixe en Allemagne.
Les tarifs de téléphonie mobile sont différents.

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2015
Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved.
Tous droits réservés.

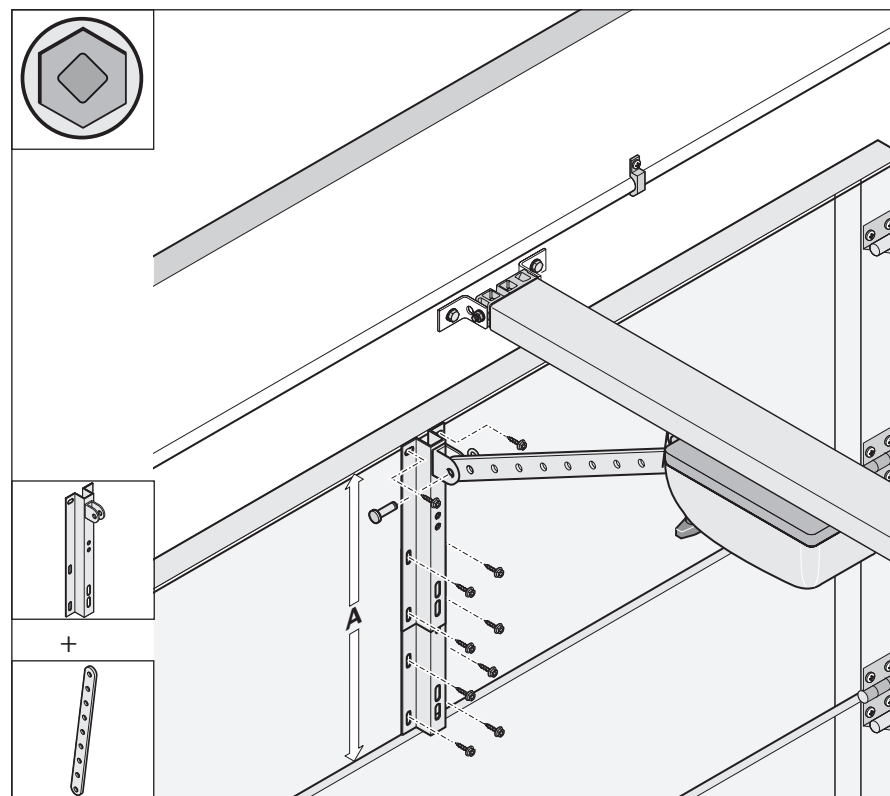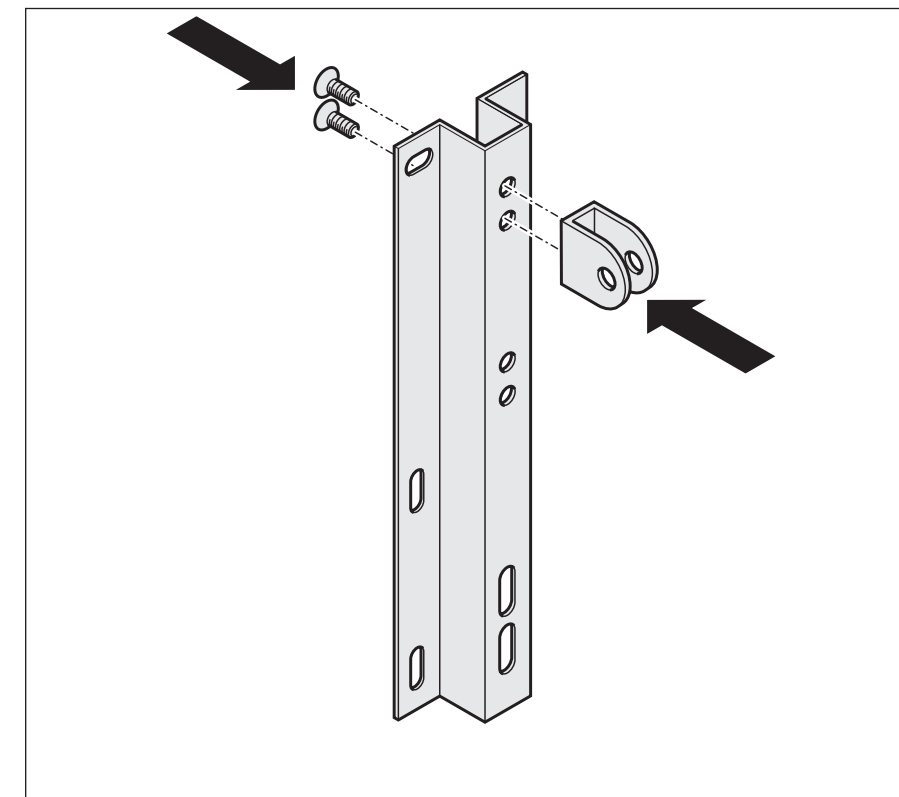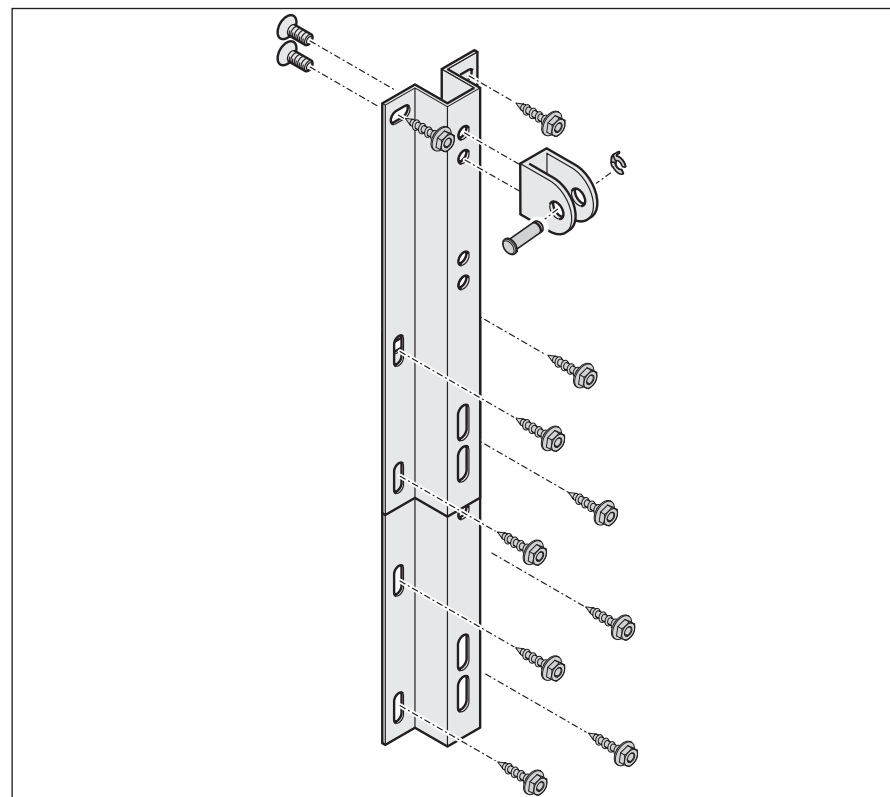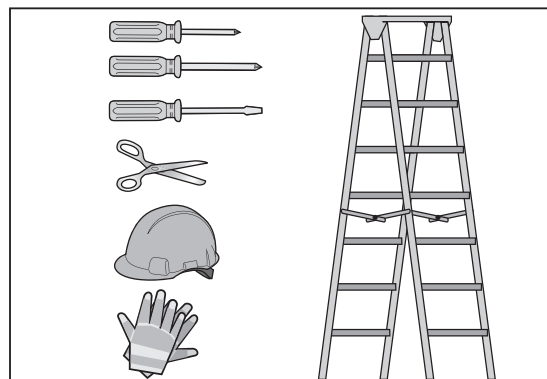

32058V000-172016-0-DRE-Rev.E

S 9040 / S 9060 / S 9080 / S 9110 base+ / pro+ / tige / tige+ / A 400 S / A 550 L / A 800 XL